

M O R N I N G

# Morning Machine MM-730

Manuel de l'Utilisateur



# Guide d'utilisateur

4	Mésures de sécurité
7	Ce qu'il y a dans la boîte
8	Aperçu de la machine
9	La morning machine DIAL
11	Configuration de La morning machine
13	Préparation de votre première tasse
17	Compatibilité des types de capsules
18	Conseils pour l'infusion
19	Connexion avec l'application mobile Morning
22	Préparation d'une recette de torréfaction
23	Préparation de vos propres recettes
23	Mode Eco
24	Nettoyage et entretien
27	Dépannage
29	Spécifications technique
30	Réinitialisation des paramètres de la machine
31	Machine Informations sur la garantie

# Mésures de sécurité


- Ce produit peut devenir un danger pour la sécurité si ces instructions et précautions de sécurité ne sont pas respectés.
- En cas d'urgence, débranchez immédiatement l'appareil.
- Ce produit est destiné à un usage domestique et similaire uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation commerciale, d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions.
- Avant nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Ne jamais nettoyer avec un chiffon humide ou immerger la fiche, le cordon ou le produit dans un liquide.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de 8 ans et plus. Gardez le produit et le câble d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les personnes inexpérimentées et manquant de connaissances sont autorisées à utiliser le produit si elles ont été supervisées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation du produit de manière commerciale et si elles comprennent les risques encourus.
- N'insérez pas les doigts dans le compartiment de la capsule et dans la tige de la capsule, car il y a un risque de blessure.
- N'utilisez pas le produit sans le plateau d'égouttage et la grille d'égouttage.
- Gardez le produit/le câble hors de portée des enfants.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec de l'eau chaude.
- N'immergez pas l'appareil dans des liquides - risque d'électrocution.
- N'utilisez que des capsules prévues pour ce produit. Si la capsule ne convient pas, ne forcez pas la capsule dans le produit.
- **AVERTISSEMENT** : pour éviter tout risque de blessure, n'ouvrez pas la chambre de brassage pendant le processus.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à votre tension.
- Ne branchez le produit que sur des prises de courant reliées à la terre. Une connexion incorrecte annule la garantie. Retirez la fiche de la prise si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité de pièces chaudes ou d'objets pointus, etc.
- Ne touchez jamais le cordon avec des mains mouillées. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne suspendez pas le cordon d'alimentation car il y a un risque de trébuchement. S'il est endommagé, n'utilisez pas le produit. Pour éviter tout danger, n'autorisez que Morning (Akronym Pte Ltd) à réparer le produit et à remplacer le câble d'alimentation.
- N'essayez pas d'ouvrir le produit ou d'insérer quoi que ce soit dans les ouvertures.
- Toute action autre qu'une utilisation régulière, le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par Morning (Akronym Pte Ltd). Un entretien non autorisé annule la garantie.
- N'utilisez pas le produit s'il n'est pas en parfait état de fonctionnement ou s'il présente des signes de dommages. Dans ce cas, informez Morning (Akronym Pte Ltd).
- Placez l'appareil sur un plan de travail plat, stable et résistant à la chaleur, à l'abri des éclaboussures d'eau et de toute source de chaleur.
- Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, etc.) sont recyclables et constituent un danger potentiel. Gardez-les hors de portée des enfants.
- Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable.
- Il est fortement recommandé de placer l'appareil de manière uniforme sur une surface stable, sûre et résistante à la chaleur.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les instructions relatives aux appareils normalement nettoyés après utilisation et non destinés à être immergés dans l'eau pour être nettoyés, indiquent que l'appareil ne doit pas être immergé et précisent que la cafetière ne doit pas être placée dans une armoire.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:
  - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
  - les fermes;
  - par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel;
  - les environnements de type, maison d'ôte.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé, s'il est tombé ou s'il ne fonctionne pas correctement. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant. Contactez Morning (Akronym Pte Ltd) ou les représentants agréés de Morning (Akronym Pte Ltd) pour examen, réparation ou réglage.
- Un produit endommagé peut provoquer des décharges électriques, des brûlures et des incendies.
- Fermez toujours complètement le levier et ne le soulevez jamais pendant le fonctionnement. Des brûlures peuvent se produire.
- Ne mettez pas les doigts sous la sortie du café et de l'eau, car il y a un risque de brûlure.
- L'eau pourrait couler autour d'une capsule non perforée par les lames et endommager le produit.
- N'utilisez jamais une capsule déjà utilisée, endommagée ou déformée. • Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez l'appareil et débranchez-le avant toute opération. Contactez Morning (Akronym Pte Ltd) ou le représentant agréé de Morning (Akronym Pte Ltd).
- Remplissez toujours le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche.
- Videz le réservoir d'eau si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée (vacances, etc.).
- Remplacez l'eau du réservoir par de l'eau potable.
- N'utilisez pas le produit sans le plateau d'égouttage, sauf si vous utilisez une grande cafetière/tasse pour éviter des éclaboussures sur les surfaces aux alentours.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants ou des détergents. Utilisez un chiffon humide et un produit de nettoyage doux pour nettoyer la surface du produit.
- Lors du déballage de l'appareil. Retirez le fil plastique et jetez-le.
- Morning (Akronym Plc LTD) se réserve le droit de modifier les instructions sans préavis.

# Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte

RoHs						
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
Boîtier et châssis en plastique	○	○	○	○	○	○
Moteurs/Valves	○	○	○	○	○	○
Montage de la carte de circuit imprimé	○	○	○	○	○	○
Câbles et fils	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques/ Module de chauffage	○	○	○	○	○	○

○: Le contenu d'une telle substance dangereuse dans la composition de certains matériaux est en dessous de la limite requise par RoHs 3 (EU 2015/863)


×: Le contenu d'une telle substance dangereuse dans la composition de certains matériaux est au dessus de la limite requise par RoHs 3 (EU 2015/863)

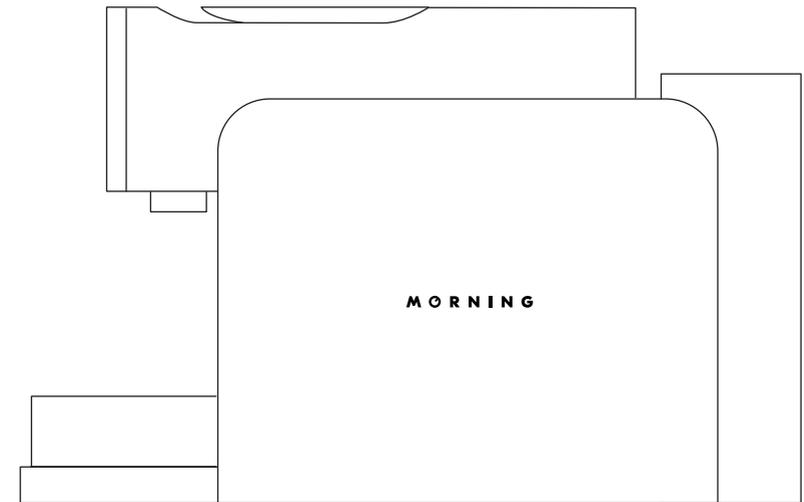

La Morning Machine




Guide rapide

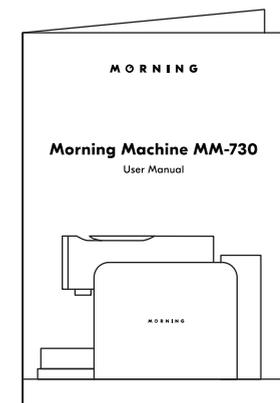


Usage manuel

## Aperçu de la machine

- A** Bouton de contrôle
- B** Ecran OLED
- C** Bouton de retour
- D** Bouton de confirmation
- E** Levier
- F** Liquide de la capsule
- G** Sortie du café
- H** Passage de la sortie d'eau
- I** Lampe à LED
- J** Réservoir de la capsule utilisée
- K** Base d'égouttage pour les capsules usagées
- L** Plateau sec
- M** Couvercle du plateau sec
- N** Plateau en silicone
- O** Echelle
- P** Réservoir d'eau
- Q** Câble d'alimentation

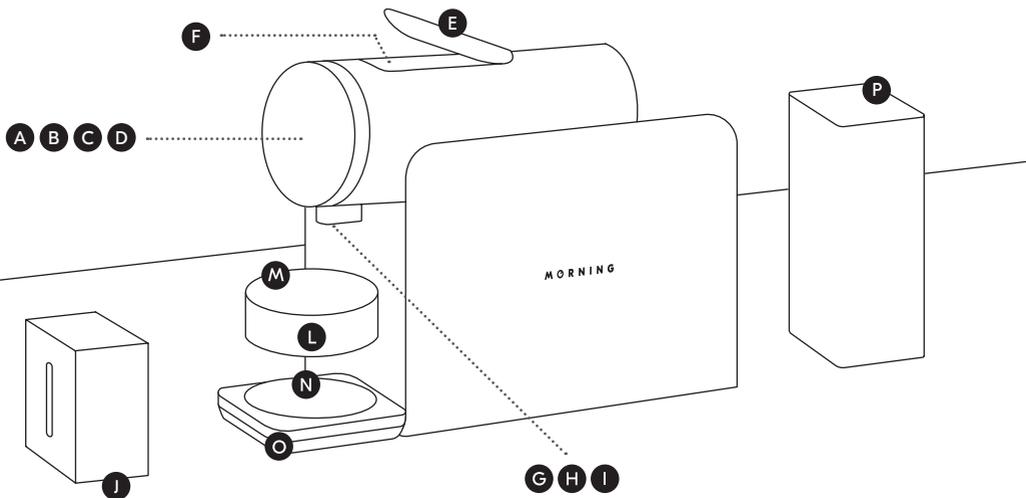


## Fonction de la Morning Machine

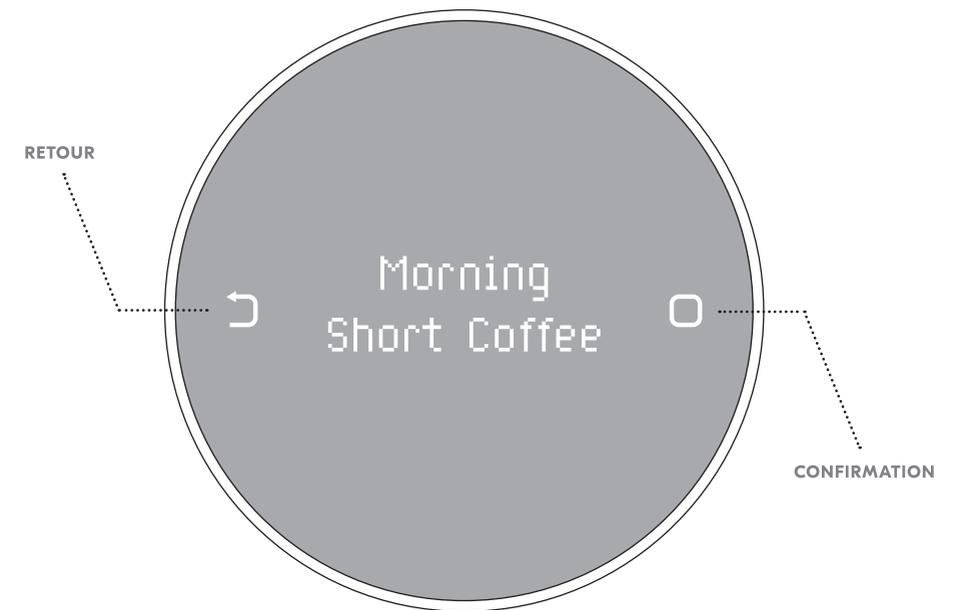

FONCTION	ACTION
Glissez à gauche	Mettre en marche le chronomètre de l'horloge
Glissez à droite	Mettre en marche l'horloge
Brassier/Confirmer/Procéder/Prochain Menu	Bouton de confirmation
Retour/Supprimer	Bouton de  RETOUR
Poussez la sortie du café	Appuyez et maintenez le bouton  RETOUR pendant 30 secondes
Appuyer la préparation d'eau	Appuyez et maintenez le bouton confirmation pendant 30 secondes
Appuyez sur fonction DAL ou tout autre bouton	Démarrage de la machine
Entrez les paramètres de la machine	Appuyez et maintenez le bouton  RETOUR et confirmation

# Mise en place de la Morning Machine

## Indicateurs clés

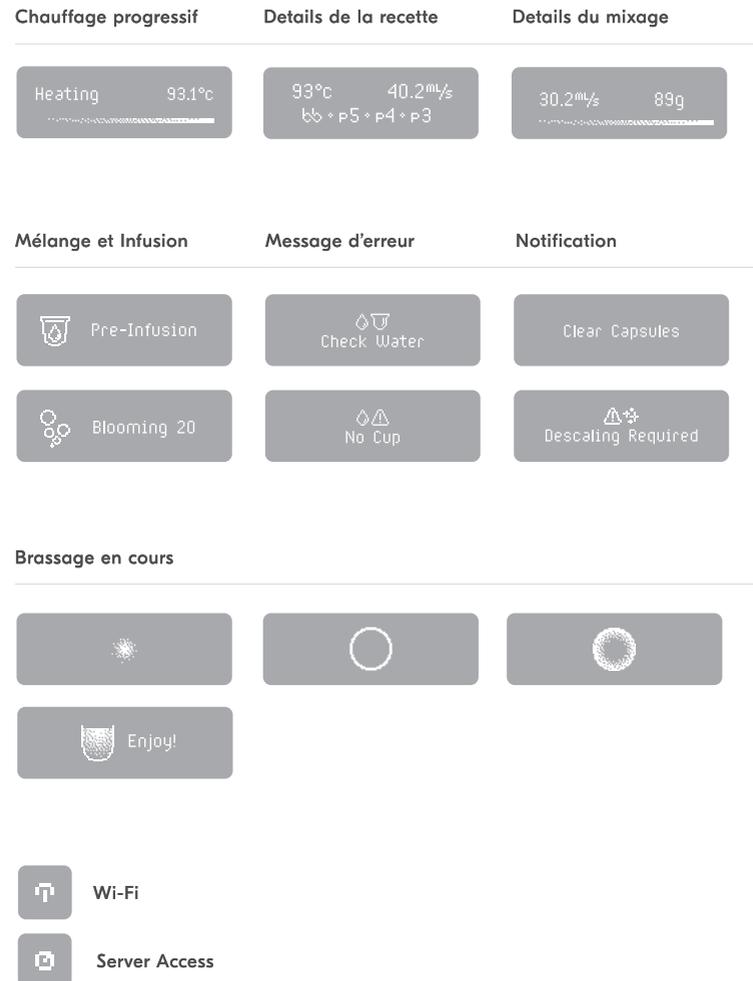

- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre domicile est la même que celle indiquée sur la boîte et la plaque signalétique de la Morning Machine.
- Conservez l'emballage pour le transport ultérieur de la Machine.
- Il est possible que vous trouviez une petite quantité d'eau dans la Morning Machine, suite à des testes effectués en usine.
- La Manipulation incorrecte de l'équipement électrique est dangereuse et peut être mortelle. Veuillez prêter une grande attention aux mesures de sécurité du manuel.

- ① Placez la machine à café Morning sur une surface stable et fiable, comme le comptoir de votre cuisine.
- ② Retirez le réservoir d'eau, le conteneur de capsules usagées et le socle d'égouttage pour les rincer rapidement. Si vous n'avez pas utilisé la machine depuis longtemps, rincez-la soigneusement.
- ③ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche filtrée jusqu'à la ligne MAX. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le réservoir est vide. La quantité d'eau maximale est de 850 ml.
- ④ Faites glisser le réservoir d'eau dans la base du réservoir d'eau. Vous devez sentir qu'il s'enclenche en place.
- ⑤ Branchez la Morning Machine sur la prise de courant principale.
- ⑥ Le Morning Machine s'allume automatiquement.
- ⑦ Veuillez consulter la section Jumelage avec l'application Morning Mobile App à la page 19 pour connecter votre machine.

S'il s'agit de votre première utilisation ou si vous n'avez pas utilisé la machine pendant une période prolongée, veuillez amorcer la machine avant l'infusion :

## Amorçage de la machine

- ① Placez une tasse vide (d'une capacité d'au moins 100 ml) sous la machine à café.
- ② Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein.
- ③ Assurez-vous qu'il n'y a pas de capsule dans le logement de la capsule.
- ④ Appuyez et maintenez le bouton  BACK pour purger la machine.
- ⑤ Répétez le processus jusqu'à ce que l'eau s'écoule de l'écoulement de café.


## Vérifiez et calibrez votre balance

Il se peut que vous deviez recalibrer votre balance pour obtenir les mesures les plus précises, surtout après avoir utilisé la machine pendant longtemps ou l'avoir déplacée. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un poids d'étalonnage de 100 g.

- ① Allez dans Réglages de la machine.
- ② Sélectionnez Calibrage.
- ③ Sélectionnez l'échelle à Zero.
- ④ Videz la balance, puis appuyez sur Continuer.
- ⑤ Sélectionnez le taux d'échelle puis appuyez sur procéder.
- ⑥ Attendez le message de réussite pour que le processus soit terminé.


## Préparer votre première infusion

Il existe plusieurs façons d'infuser votre première capsule de café sur la Morning Machine. Voici comment procéder, étape par étape, à l'aide des 10 recettes prêtes à l'emploi de la Morning Machine.

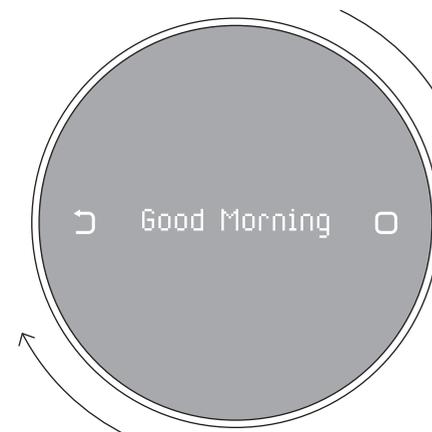

### ETAPE ①

Allumez la Morning Machine en branchant sur une prise de courant. Allumez la machine en tournant le cadran ou en appuyant sur l'un des deux boutons du Morning Dial.

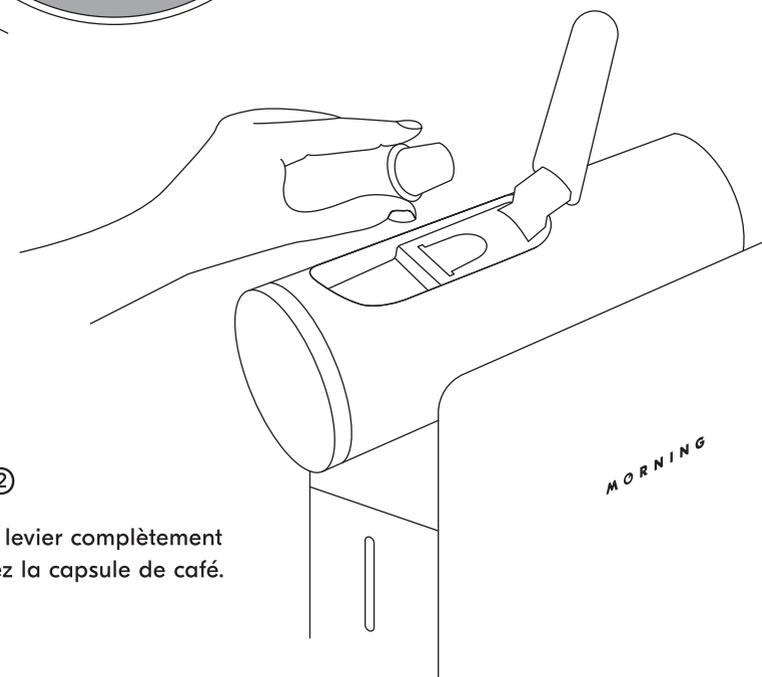



### ETAPE ②

Levez le levier complètement et insérez la capsule de café.

### ETAPE ③

Fermez le levier et placez votre tasse préférée sur le plateau d'égouttage.

Si vous utilisez une tasse ou une cafetière plus grand, retirez le plateau d'égouttage et placez la cafetière sur la balance.

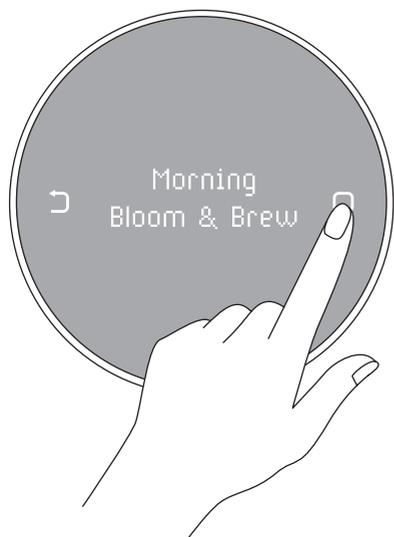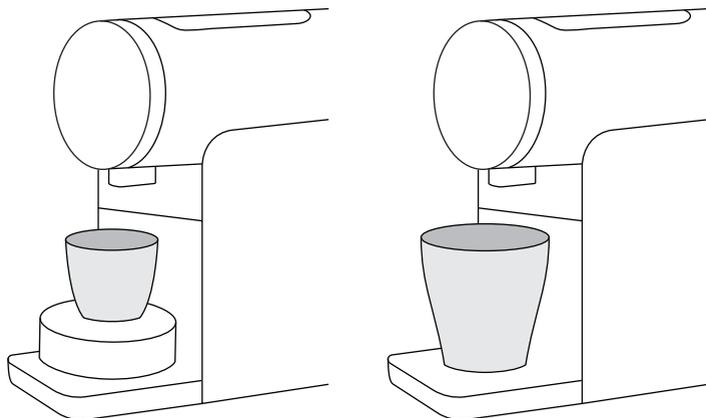

### ETAPE ④

Sélectionnez une recette à brasser dans notre liste de recette a brasser.

Appuyez le bouton de confirmation sélectionnez voir les recettes.

## Liste de Recetes

RECETTE	DESCRIPTION	SORTIE DU CAFÉ (in grams)
 <b>Bloom &amp; Brew</b>	La recette phare de la Morning Machine, avec une étape Bloom intégrée (pré-humidité/infusion) avant l'infusion. Cela permet d'obtenir une tasse de café plus forte. Il y aura une pause de 30 secondes pendant la phase de floraison.	25g
<b>Short – Dark Roast</b>	Une recette pour des cafés courts, de type espresso. Cette recette convient aux cafés moyennement torréfiés. Ces cafés ont tendance à avoir une texture sirupeuse en bouche.	25g
<b>Short – Light Roast</b>	Une recette pour des cafés courts, de type espresso. Cette recette est adaptée aux cafés légèrement torréfiés. Ces cafés ont le corps d'un thé et présentent des arômes et des saveurs nuancés.	45g
<b>Long – Dark Roast</b>	Recette pour un café noir long, adapté aux cafés à torréfaction moyenne-foncée. Utilisez cette recette si la capsule est indiquée pour être dégustée comme un lungo ou un café long.	100g
<b>Long – Light Roast</b>	Une recette pour un café noir long, adapté aux cafés légèrement torréfiés. Utilisez cette recette si la capsule est indiquée pour être dégustée comme un lungo ou un café long.	120g
<b>Classic</b>	La recette de café la plus polyvalente pour préparer des cafés de différentes origines ou styles de torréfaction. Littéralement, c'est le café parfait.	40g
<b>Short – For Milk</b>	Une recette de type ristretto, adaptée aux cafés à déguster avec un peu de lait. Parfait pour votre latte ou cappuccino.	20g
<b>Mini Filter Brew</b>	Une recette qui permet d'obtenir un café similaire à la préparation par filtre. Cela produit une tasse de café plus douce.	50g café, 25g d'eau
<b>Kyoto-style Drip</b>	Une recette à infusion lente en 5 minutes si vous aimez déguster votre café sur de la glace. Faites infuser la recette puis ajoutez des glaçons dans votre tasse juste après.	100g
<b>Ceremony</b>	Inspirée de la cérémonie éthiopienne du café, cette recette se situe entre un espresso et une boisson de type lungo. Elle est parfaite pour les cafés de torréfaction moyenne à légère.	80g

## Compatibilité des types de capsule

La Morning Machine a été conçue pour fonctionner avec les capsules Nespresso® OriginalLine et les capsules compatibles avec d'autres marques.


La Morning Machine est compatible avec les capsules de café en aluminium, en plastique (PBT) et composables.

Comme les capsules composables peuvent changer de forme, une fois la température d'infusion appliquée nous vous recommandons d'éjecter la capsule de café immédiatement après le processus d'infusion pour éviter que la capsule composable ne reste coincée dans le réservoir.

---

Pour obtenir les dernières informations sur la compatibilité, veuillez consulter le site [www.drinkmorning.com](http://www.drinkmorning.com).

---

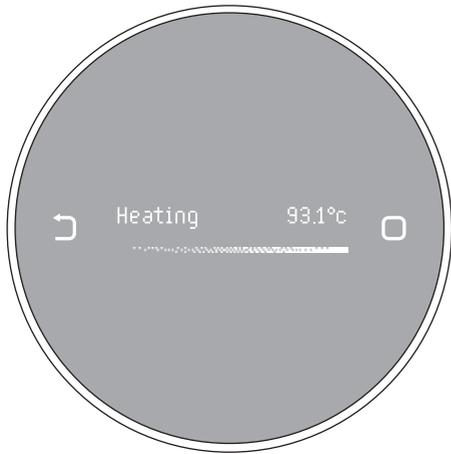

### ETAPE ⑤


La Morning Machine va chauffer progressivement en fonction de la recette et de la température utilisée

### ETAPE ⑥

Le brassage commence progressivement jusqu'à la fin

### ETAPE ⑦

Après le brassage retirez votre tasse et lever le levier pour retirer la capsule utilisée

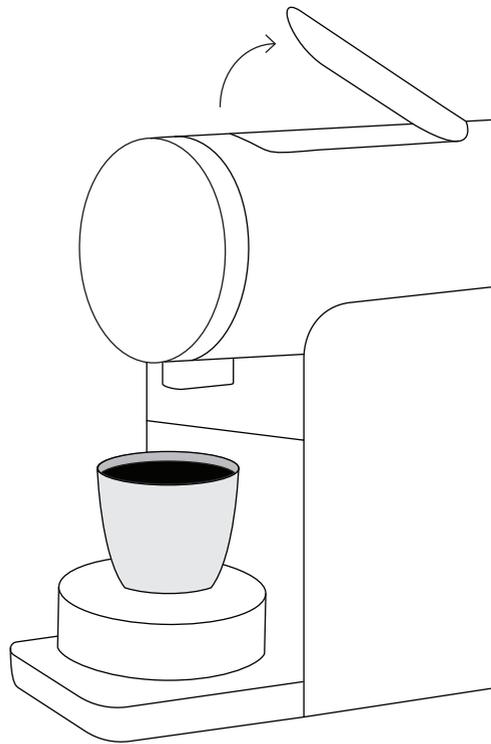


---

Si vous souhaitez apporter des modifications ou créer vos propres recettes, vous pouvez le faire avec l'application mobile Morning. Veuillez consulter les instructions à la page 22. Vous pouvez également télécharger les instructions via [www.drinkmorning.com](http://www.drinkmorning.com)

## Conseils pour l'infusion

### Tip ①

Secouez la capsule de café avant de l'utiliser. Cela assure une répartition uniforme du marc de café à l'intérieur de la capsule, permettant à la machine d'extraire tout le potentiel du café.

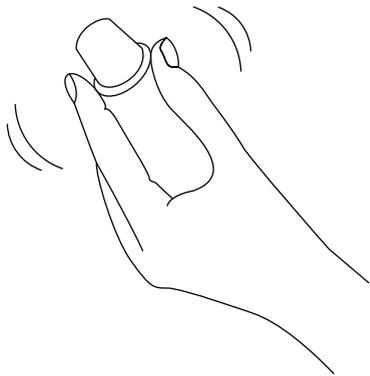

### Tip ②

Appuyez et maintenez le bouton BACK (retour) pendant 3 secondes pour faire fonctionner la machine. Cela permet de réchauffer l'appareil et de nettoyer l'unité d'infusion pour obtenir la meilleure tasse de café possible.



### Tip ③

Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau potable pour la Morning Machine. Vous pouvez vérifier la dureté de votre eau en Allant dans **PARAMETRES > MACHINE INFO > TDS.**

### Tip ④


Si vous avez trouvé une recette qui vous plaît, la Machine à café Morning. Vous pouvez vérifier qu'elle a été enregistrée dans la Machine pour faciliter l'infusion. la dureté de votre eau en allant sur Infuser, boire, répéter

### Tip ⑤

La fonction Bloom & Brew peut être appliquée à toute recette que vous créez via l'application Morning.

## Connexion avec l'application mobile Morning

Pour bénéficier de tous les avantages de la Morning Machine, nous vous conseillons de vous connecter à l'application mobile Morning.

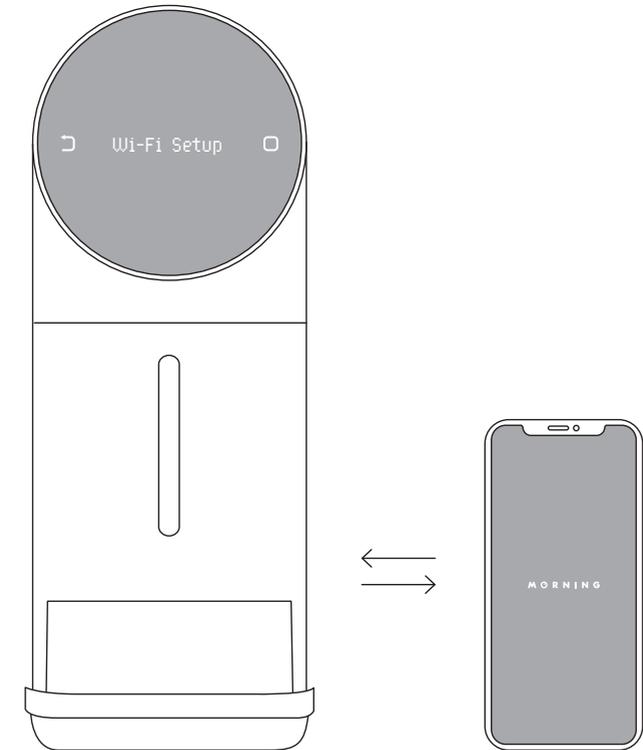

- Vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi locale pour passer à cette section.
- N'oubliez pas d'activer le Bluetooth sur votre smartphone avant de poursuivre.
- Visitez le site <https://www.drinkmorning.com/pages/quick-start-guide/> pour vérifier la compatibilité de votre smartphone.

## Comment fusionner

---

- ① Téléchargez l'application mobile Morning sur l'Apple App Store ou le Google Play Store. Cherchez "DrinkMorning".



- ② Vérifiez que le Bluetooth de votre téléphone est activé, puis lancez l'application Morning.
- ③ Sur votre Morning Machine, entrez dans les paramètres de la machine en maintenant enfoncés les boutons  BACK et  CONFIRM.
- ④ Entrez dans la page Settings, puis faites basculer le cadran sur Set Up Wi-Fi et appuyez sur le bouton  CONFIRM.
- ⑤ Le Morning Machine affiche "Configurez sur l'application".
- ⑥ De retour sur l'application Morning, cliquez sur l'icône Machine dans le coin supérieur droit de la page recettes.
- ⑦ Cliquez sur le bouton Nouvelle machine.
- ⑧ Lorsque votre machine apparaît à l'écran, cliquez sur Connecter. Rafraîchir pour scanner si la machine n'apparaît pas.
- ⑨ Sélectionnez votre nom Wi-Fi local et entrez le mot de passe. Appuyez sur Enregistrer les détails Wi-Fi.
- ⑩ Voila ! Votre appareil est connecté au Wi-Fi et jumelé à votre application. Le Morning Machine affiche "Setup Complete".
- ⑪ Une fois la connexion réussie, dans l'application, votre machine affichera "Connecté à Cloud" sur la page Coffee Machine et une icône circulaire bleue.
- ⑫ La machine Morning affichera l'icône Wi-Fi et l'icône d'accès au serveur sur l'écran OLED lorsque la machine est connectée.

## Reconnexion de l'appareil à un réseau Wi-Fi différent ou nouveau ou accès aux paramètres Wi-Fi de l'application mobile Morning

---

Cette procédure est nécessaire si vous avez déjà couplé votre Morning Machine via Morning Mobile App avec un réseau local et que vous souhaitez ensuite la coupler à un autre réseau Wi-Fi. Vous devez également suivre ces étapes avant d'accéder aux paramètres Wi-Fi de l'application Morning Mobile App.

- ① Sur votre Morning Machine, accédez aux paramètres de la machine en maintenant enfoncées les touches  BACK et  CONFIRM.
- ② Entrez dans la page Settings, puis faites basculer le cadran sur Set Up Wi-Fi et appuyez sur le bouton  CONFIRM.
- ③ Le Morning Machine affiche "Configurez sur l'application".
- ④ De retour sur l'application Morning, cliquez sur l'icône Machine sur la page Recettes.
- ⑤ Sélectionnez la machine à laquelle vous souhaitez accéder et vous connecter au cloud.
- ⑥ Cliquez sur Paramètres de la machine, puis sur Réglages Wi-Fi.
- ⑦ Sélectionnez votre nouveau nom de réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe.
- ⑧ Une fois la connexion réussie, sur l'application, votre machine affichera "Connectes à Cloud" sur la page Coffee Machine et une icône circulaire bleue icon.

## Préparation d'une recette de torréfaction



L'application Morning Mobile contient une base de données de nos torréfacteurs partenaires ainsi qu'une liste croissante de capsules Nespresso® OriginalLine et de capsules compatibles avec des tiers.

Une fois que vous avez votre capsule à faire infuser, insérez-la dans la machine Morning.


Ouvrez l'application mobile Morning, cliquez sur l'onglet Torréfacteurs ou sur l'onglet Autres pour rechercher le torréfacteur. Sélectionnez la recette pour la prévisualiser.

Lorsque la recette est confirmée, placez votre tasse sur le plateau d'égouttage et appuyez sur le bouton "Brew Coffee" de l'application Morning Mobile.

Un indicateur de progression s'affiche à la fois sur la Morning Machine et sur l'application Morning Mobile.

Si vous avez aimé la recette, faites glisser la souris vers la gauche pour l'ajouter à vos favoris ou l'enregistrer sur la machine.

## Préparation de votre propres recettes

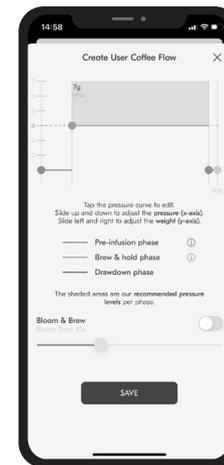

Avec l'application Morning Mobile, vous pouvez créer vos propres recettes en fonction de vos préférences. Vous pouvez enregistrer vos recettes sur la machine Morning ou sur l'application pour les préparer facilement.

Ouvrez l'application Morning Mobile sur votre smartphone, puis cliquez sur l'onglet Brew pour créer vos recettes.

Vous pouvez ensuite l'enregistrer sur votre page Mes recettes. Ensuite, vous pouvez glisser vers la gauche pour l'ajouter pour l'ajouter à vos favoris ou l'enregistrer sur la Machine. La Machine dispose d'un maximum de 10 recettes.

---

Pour plus d'instruction sur vos recettes, <https://www.drinkmorning.com/pages/quick-start-guide>

---

## Eco Mode

Le Morning Machine est équipé d'une fonction Eco Mode pour économiser l'énergie.

Le Morning Machine passe automatiquement en mode éco après 10 minutes. Pour réveiller l'appareil, faites défiler le cadran ou touchez l'un des boutons à l'écran.

Pour régler la durée du mode éco, vous pouvez modifier les paramètres dans la section Paramètres de la machine.

# Nettoyage & Maintenance

- Ne plongez jamais la Morning Machine ou une partie de celle-ci dans de l'eau.
- Veuillez débrancher la Machine avant de la nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants ou du solvants.
- N'utilisez pas d'objet la pointus, de brosses ou d'abrasifs tranchants.
- Ne mettez pas la Morning Machine dans le lave-vaisselle.

## Nettoyage Journalier

---

Il est recommandé de vider le conteneur de capsules usagées et le bac d'égouttage tous les jours.

- ① Relevez le levier pour vous assurer qu'il n'y a pas de capsule à l'intérieur de la chambre.
- ② Retirez le plateau d'égouttage de son emplacement.
- ③ Retirez le récipient à capsules usagées et le bac d'égouttement des capsules usagées.
- ④ Rincez-les tous les deux à l'eau fraîche.
- ⑤ Retirez le réservoir d'eau et le couvercle pour les rincer à l'eau douce.
- ⑥ Séchez toutes les pièces à l'aide d'une serviette propre et fraîche, d'un chiffon ou d'une serviette en papier.
- ⑦ Nettoyez régulièrement la sortie du café et la sortie de dérivation de l'eau avec un chiffon humide.

## Entretien de l'unité de brassage

---

Nous vous recommandons d'utiliser des nettoyeurs comme la Capsule Cafetto Eco Clean (pour Nespresso®) ou les capsules de nettoyage Caffenu Eco (pour Nespresso®) au moins une fois par mois, en fonction de votre utilisation. Ce procédé permet de réduire le risque de panne de la machine qui peut survenir à la suite de blocages.

- ① Insérez une capsule Capsule Clean dans la Machine du matin et fermez le levier.
- ② Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein d'eau douce et placez une tasse vide sous la sortie de café.
- ③ Allez dans **MACHINE > SETTINGS > MAINTENANCE** sur la machine à café. Morning Machine.
- ④ Lancez le programme d'entretien Phase 1 et suivez les instructions à l'écran.
- ⑤ Éjecter la capsule dans le compartiment à déchets.
- ⑥ Continuer l'étape 2 pour rincer l'unité d'infusion.
- ⑦ Votre machine à capsules est maintenant propre et de nouveau prête à préparer de délicieux cafés!

# Dépannage

## Demontage/Descaling

Nous vous recommandons de démonter la Morning Machine au moins une dans l'année. La Morning Machine vous demandera de la démonter après utilisation de 600 capsules.

Vous pouvez utiliser une machine de démontage sur le marché, comme Nespresso; Descaling Kit ou le Caffenu kit de démontage.

- ① Démontez la Morning Machine après utilisation de 600 capsules.
- ② Levez et fermez le levier pour éjecter la capsule utilisée dans le réservoir de capsules utilisées.
- ③ Vider le réservoir de capsules utilisées.
- ④ Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable jusqu'à 0,5L.
- ⑤ Ajoutez un sachet de votre choix dans le réservoir d'eau.
- ⑥ Enlevez le plateau et placez le réservoir (volume minimum de 1L) sous la tête de sortie du café.
- ⑦ Allez dans machine **PARAMÈTRE** maintenance sur la Morning Machine.
- ⑧ Sélectionnez La première étape du programme de maintenance et faite le suivi sur le l'écran des instructions.
- ⑨ Sélectionnez La première étape du programme de maintenance et faite le suivi sur le l'écran des instructions.
- ⑩ Si vous sentez le besoin de remplir le réservoir d'eau pendant la procédure, remplissez le jusqu'au niveau maximum.
- ⑪ La Machine vous signalera lorsque le démontage sera complet.
- ⑫ Pendant le processus de démontage, si vous avez besoin de vider le réservoir sous la tête de sortie du café, vous pouvez le mettre en pause en appuyant sur le bouton retour.

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
<b>Aucun café n'est préparé.</b>	Le réservoir d'eau est vide.	Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX.
<b>Le café n'est pas assez chaud.</b>	La tasse doit être froide.	Préchauffer votre tasse.
	Une faible température pour la recette.	Définir la température idéale de brassage pour la recette.
	Accumulation de tarte dans la machine.	Effectuer une procédure de détartrage.
<b>La capsule usagée n'est pas descendue après avoir relevé le levier.</b>	Le conteneur de capsule usagée est plein.	Vider le conteneur de capsule déjà utilisée.
	La capsule usagée est déformée après le brassage.	Utiliser une cuillère a café pour enlever la capsule bloquée dans la chambre d'infusion, Ne pas utiliser un objet tranchant. La chambre d'infusion peut fuir si elle est endommagée ou rayée
<b>Il y a une vapeur quand le levier est soulevé.</b>	Le levier est levé trop rapidement après le brassage.	Laissez la pression résiduelle s'échapper pendant quelques secondes avant de lever le levier.
<b>IL y a de l'eau sur votre comptoir.</b>	Le réservoir est percé.	Vérifiez la valve du réservoir d'eau pour vous assurer qu'elle n'est pas bloquée lorsqu'on l'enlève. Vérifiez si le réservoir est bien posé sur la machine.
	Le bac d'égouttage est plein d'eau.	Videz le bac d'égouttage.

# Spécifications techniques

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
<b>Écoulement d'eau / sortie du café hors de la sortie de café / de l'eau qui sort à la sortie du café.</b>	The chauffage a été gardé au chaud.	Ceci est un normal ce n'est pas un problème défectueux.
<b>Le café sort du bac d'égouttage de la sortie de café ou sort du centenaire capsule.</b>	Les grains de café à l'intérieur de la capsule sont trop fin pour laisser de l'eau passer.	<p>Certains brassages ont des grains très fin pour les capsules de café. Ceci est acceptable.</p> <p>Les gouttelettes sont acceptées à la sortie du café, aussi longtemps qu'il n'y a pas de pression arrière qui peut causer un écoulement and le conteneur a capsule utilisé.</p> <p>Sélectionnez la recette pour un brassage léger ou allez sur l'application Morning machine pour les grains de café fin</p>
<b>La pompe est en marche mais ni le café ni l'eau ne sortent.</b>	Il peut y avoir des bulles d'air présentes dans la ligne de sortie d'eau de la machine.	Sur votre Machine, assurez-vous que le réservoir d'eau est plein et qu'il n'y a pas de capsule dans le réservoir de la machine.
<b>Entrez dans le dispositif de la machine et regardez le blocage.</b>		Ensuite appuyez et maintenez le bouton retour pour pousser la machine à produire de l'eau. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'eau sorte de la ligne du café.

Size & Weight	40.2cm (L) × 10.2cm (W) × 25.5cm (H), 4.5kg
Adjustable Cup Height	15cm (avec le bac d'égouttement), 25cm (sans le bac d'égouttement)
Water Tank Capacity	850ml
Used Capsule Bin Capacity	8-10 capsules
OLED Screen	1.44 pouces
OLED Interface	128×32 affichages
Buttons and Interactions	2 boutons capacitives sélections à cadran rotatif
Electricity	AC220-240V 50-60Hz 1200-1300W; AC120V 60Hz 1250W
Pump	20 MPa, 120V, 60Hz or 230V, 50Hz
Max Pressure	20 bar
Pressure Control	3 étapes, 7 niveaux
Output Control	1g pats 1g~250g
Temperature Control	75°C-98°C, dans l'incrément de 1°C
Connectivity	Wi-Fi & Bluetooth
Capsule Compatibility	Capsules de la gamme originale Nespresso et capsules compatibles avec des tiers
Mobile App	Fonctionne avec les appareils iOS ayant la version 10.0 et plus ancien ainsi que les appareils Android ayant la version 5.0 et plus ancien

# Réinitialisation des paramètres de la machine

Vous pouvez réinitialiser votre *Morning Machine* pour supprimer toutes les données et tous les paramètres de l'utilisateur en suivant les étapes ci-dessous

- ① Allez dans **MACHINE > PARAMÈTRES**
- ② Sélectionner paramétrer de la machine allumer
- ③ Appuyez  **CONFIRMER**

Lorsque vous réinitialisez l'Appareil, il se produit ce qui suit:

- Toutes vos recettes créées sont supprimées du *Machine*.
- Ali les recettes par défaut sont rechargées dans l'Appareil.
- Les paramètres de connexion Wi-Fi sont supprimés.

# Information sur la garantie

Akronym Pte. Ltd. ('Akronym') garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Les reçus officiels font office de preuve d'achat.

Pendant cette période, Akronym réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux sans frais pour le propriétaire. Les produits de remplacement ou les pièces réparées ne seront garantis que pour la partie non expirée de la garantie originale ou pour six mois, la période la plus longue étant retenue.

Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout défaut résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou de toute autre raison hors de la portée raisonnable d'Akronym, y compris, mais sans s'y limiter, l'usure normale, la négligence ou le non-respect des instructions du produit, l'entretien inadéquat ou insuffisant, les dépôts de calcium ou le détartrage, le raccordement à une alimentation électrique inappropriée, la modification ou la réparation non autorisée du produit, l'utilisation à des fins commerciales, le feu, la foudre, l'inondation ou d'autres causes externes.

Cette garantie est valable uniquement dans le pays d'achat ou dans les autres pays où Akronym vend ou entretient le produit.

Cette garantie limitée sera l'étendue complète de la responsabilité de Akronym, quelle que soit la cause. Sauf dans la mesure permise par la loi applicable, les termes de cette garantie limitée n'excluent pas, ne restreignent pas ou ne modifient pas les droits statutaires obligatoires applicables à la vente de ce produit et s'ajoutent à ces droits.

Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez envoyer un courriel à [hello@drinkmorning.com](mailto:hello@drinkmorning.com) pour obtenir des instructions sur l'endroit où l'envoyer ou l'apporter pour réparation.

Akronym Pte. Ltd.  
240 Macpherson Road, #02-02  
Singapore 348574



[DRINKMORNING.COM](https://drinkmorning.com)